


EXAMEN DE ALARMA PERSONAL

1.- Identificar los elementos de la columna de la izquierda, con las definiciones de la columna de la derecha, correspondientes a la alarma personal DIKTRON DSX., mediante una flecha.

LED ROJO Y SEÑAL ACÚSTICA	95 db a 3 metros
LLAVE EXTRAÍBLE	Indicador de movimiento
LED AMARILLO	Batería baja
SALIDA DE AUDIO	Mando alarma personal

2.- Identificar los elementos de la alarma personal DIKTRON DSX, que se señalan mediante una flecha:

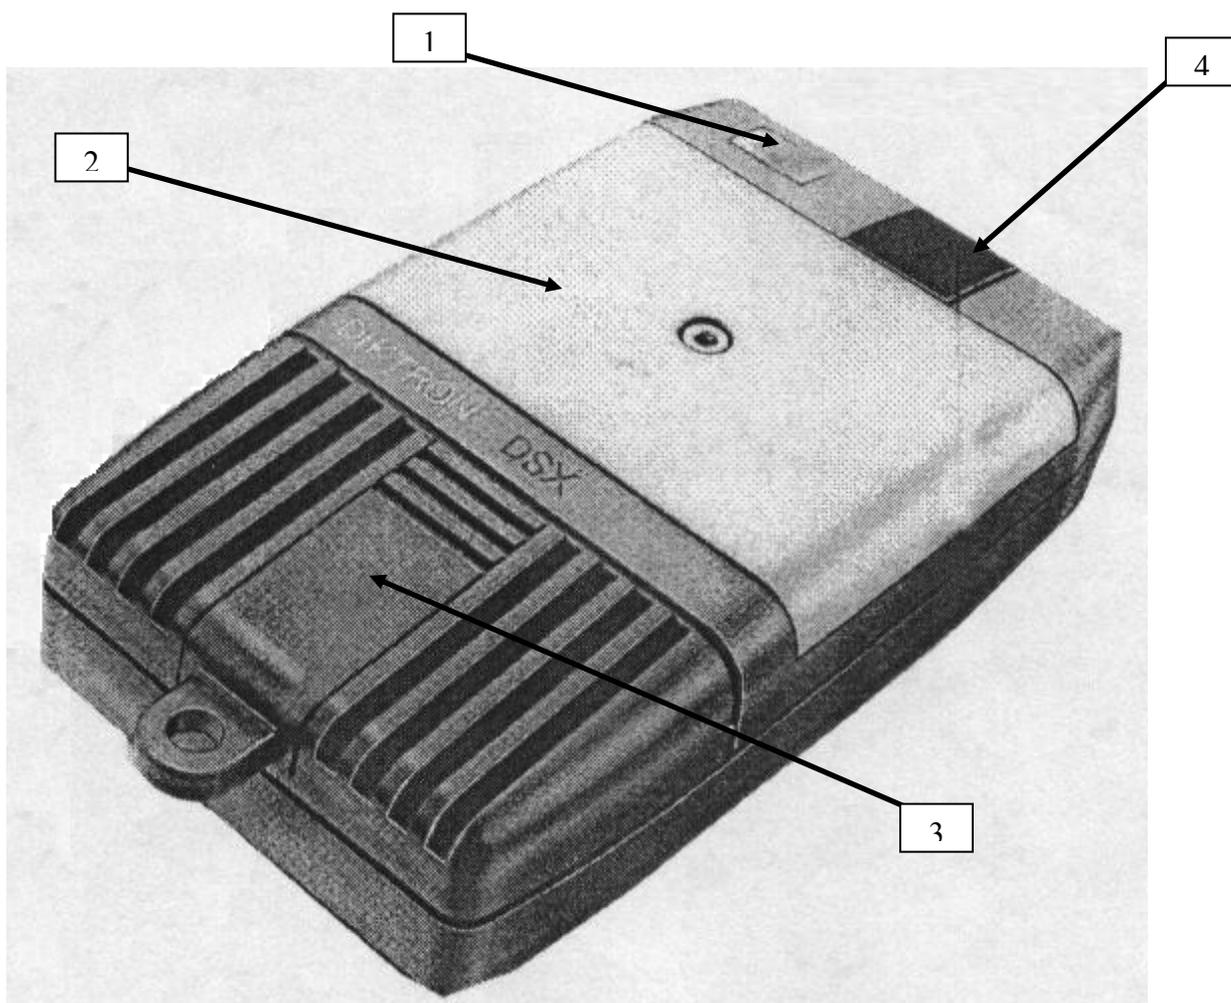


3.- Ordena, del 1 al 10, el orden lógico de comprobación del funcionamiento de la alarma personal DIKTRON DSX.

- .- DESACTIVAR Y ACTIVAR NUEVAMENTE LA ALARMA.
- .- COMPROBAR QUE NO ESTÁ ENCENDIDO EL LED ROJO DE BATERÍA BAJA Y NO EMITE SEÑALES ACÚSTICAS.
- .- EXTRACCIÓN DE LA LLAVE PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN.
- .- COMPROBAR QUE LA ALARMA SE AUTOCHEQUEA EMITIENDO UN SONIDO (4 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE).
- .- MOVER LA ALARMA PARA COMPROBAR QUE EL LED AMARILLO DEL SENSOR DE MOVIMIENTO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE ENCIENDE.
- .- MOVER LA ALARMA ANTES DE QUE PASEN 10 SEGUNDOS PARA COMPROBAR QUE FUNCIONA LA DESACTIVACIÓN DE LA PRE-ALARMA.
- .- ACTIVAR EL PULSADOR MANUAL PARA COMPROBAR QUE LA ALARMA FUNCIONA MANUELMENTE.
- .- DEJAR LA ALARMA INMÓVIL DURANTE AL MENOS 30 SEGUNDOS PARA COMPROBAR QUE SE ACTIVA LA PREALARMA.
- .- REPETIR EL PASO Nº 5 Y DEJAR QUE SALTE LA PRE-ALARMA Y SE DISPARE LA ALARMA EN MODO AUTOMÁTICO.
- .- BLOQUEAR LA ALARMA CON LA LLAVE EXTRAÍBLE.


1.- Identificar los elementos de la columna de la izquierda, con las definiciones de la columna de la derecha, correspondientes a la alarma personal DIKTRON DSX., mediante una flecha.

LED ROJO Y SEÑAL ACÚSTICA	95 db a 3 metros
LLAVE EXTRAÍBLE	Indicador de movimiento
LED AMARILLO	Batería baja
SALIDA DE AUDIO	Mando alarma personal

Respuesta.-Rfe.. Apuntes alarma Personal, página 2, párrafo 1, dice: Características

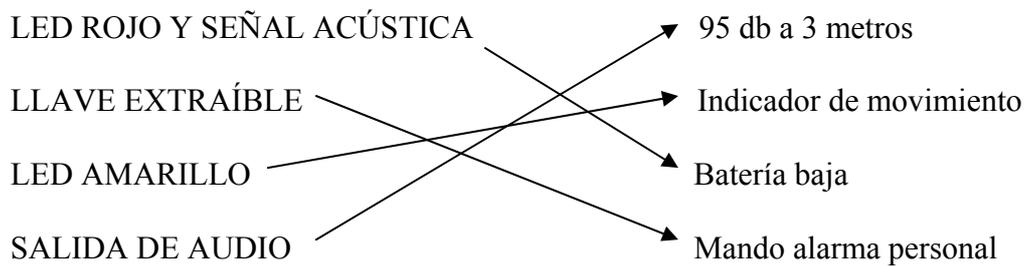

2.- Identificar los elementos de la alarma personal DIKTRON DSX, que se señalan mediante una flecha:

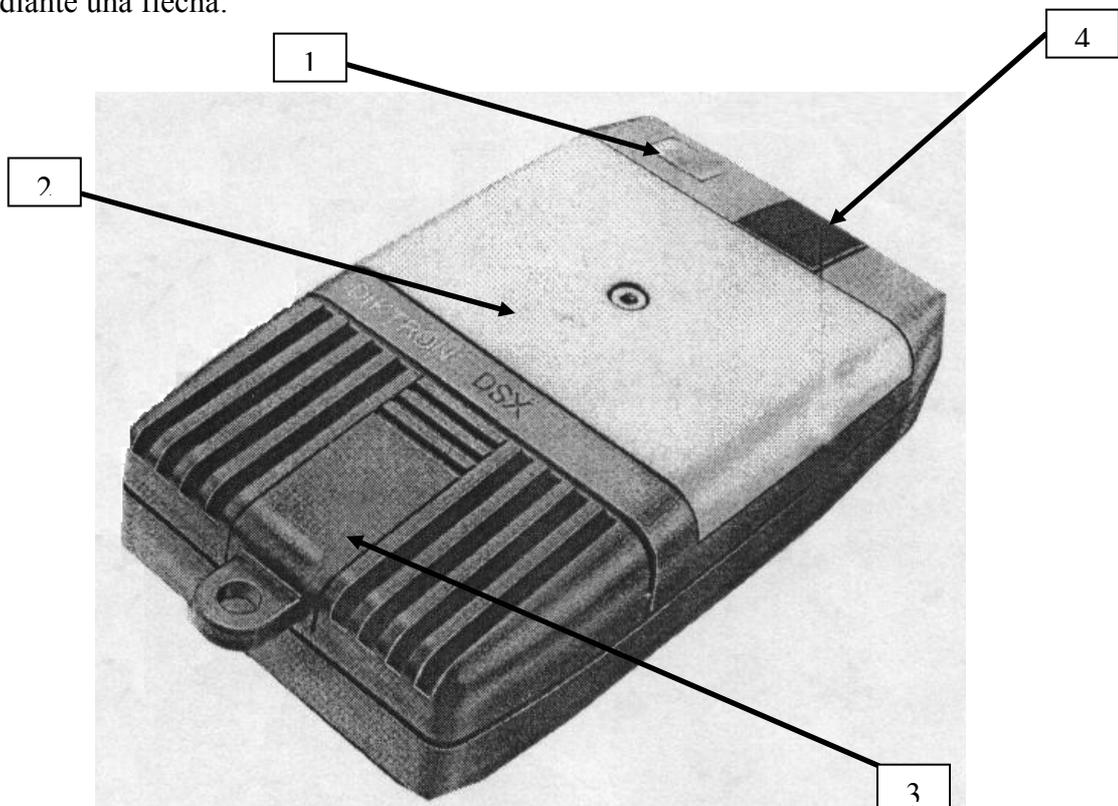

Respuesta.- 1.- Leds; 2.- Alojamiento batería; 3.- Llave extraíble; 4.- Pulsador. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 3, párrafo 1 y 2, dice: Descripción.

3.- Ordena, del 1 al 10, el orden lógico de comprobación del funcionamiento de la alarma personal DIKTRON DSX.

- .- DESACTIVAR Y ACTIVAR NUEVAMENTE LA ALARMA.
- .- COMPROBAR QUE NO ESTÁ ENCENDIDO EL LED ROJO DE BATERÍA BAJA Y NO EMITE SEÑALES ACÚSTICAS.
- .- EXTRACCIÓN DE LA LLAVE PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN.
- .- COMPROBAR QUE LA ALARMA SE AUTOCHEQUEA EMITIENDO UN SONIDO (4 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE).
- .- MOVER LA ALARMA PARA COMPROBAR QUE EL LED AMARILLO DEL SENSOR DE MOVIMIENTO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE ENCIENDE.
- .- MOVER LA ALARMA ANTES DE QUE PASEN 10 SEGUNDOS PARA COMPROBAR QUE FUNCIONA LA DESACTIVACIÓN DE LA PRE-ALARMA.
- .- ACTIVAR EL PULSADOR MANUAL PARA COMPROBAR QUE LA ALARMA FUNCIONA MANUELMENTE.
- .- DEJAR LA ALARMA INMÓVIL DURANTE AL MENOS 30 SEGUNDOS PARA COMPROBAR QUE SE ACTIVA LA PREALARMA.
- .- REPETIR EL PASO Nº 5 Y DEJAR QUE SALTE LA PRE-ALARMA Y SE DISPARE LA ALARMA EN MODO AUTOMÁTICO.
- .- BLOQUEAR LA ALARMA CON LA LLAVE EXTRAÍBLE.

Respuesta.- Orden lógico: 8-2-1-3-4-6-9-5-7-10. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 4, último párrafo, dice: tendrá que hacer las siguientes comprobaciones:.....